

## 抗菌QゲートS-Dのご紹介

菌やウイルスは衣類や持ち物などに付着して **人が運んでくる？！**

抗菌Qゲートを  
通るだけで  
**抗菌効果が  
1日中続く！！**

施設内に、菌・ウイルスを**持ち込ませない**



※ イメージ

### 抗菌Qゲートを入口に設置するだけ

通過時にセンサーが感知し、細かなミスト状の「ウイルス増殖環境 消滅」が衣類や持ち物に付着した菌やウイルスの増殖を抑制、施設内に菌・ウイルスを持ち込ませません。

関連動画



予告編



本編

## 抗菌Qゲートが安全な環境を守ります

### 菌やウイルスの増殖を抑制


独自のナノ密着技術で**成分の複合化**に成功しました。さまざまな効果を持つ成分を組み合わせた抗菌材に触れた菌やウイルスはダメージを受け不活性化します。

### 実証済みの抗菌効果

大学の研究室や試験センターの検証で、菌やウイルスに対し、抗菌効果が長時間、また長期間持続することが実証されています。（製品により違いあり）

※ 同等製品の「ウイルス増殖環境 消滅」での検証

### 抗菌効果の仕組み

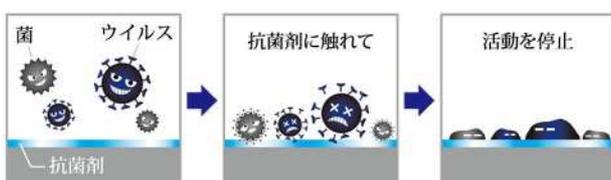

※ イメージ

### 人にやさしい

成分の一つひとつはとても**弱く、人にやさしい**ものを使用しています。だから、身体に触れてしまっても**安心**です。

（急性経口毒性試験・皮膚一次刺激性試験済み）

- ※ 全ての菌やウイルスに効果があるわけではありません
- ※ 使用環境などにより効果が異なります
- ※ 病気治療や予防を目的とした製品ではありません
- ※ 本製品は衣類などに付着した菌やウイルスに対する使用を目的としたもので人体に使用することを目的としている製品ではありません

# 抗菌QゲートS-D 製品仕様書

## 1. 概要

本製品はセンサーで人を感じし、衣服に抗菌剤「ウイルス増殖環境消滅Q」を噴霧するゲートです。

## 2. 特徴

- 人感センサーで人を感じし約10ミクロンの細かい粒子を噴霧
- 設置場所に合わせ高さ、幅の調整が可能
- 160PSIのモーターで液剤を圧送

## 3. 構成

品名	内容	数量
フレーム本体	アルミフレーム14本	1
組み立てねじ	化粧ネジ (大) : 柱用/8本	1
	化粧ネジ (小) : 脚、上部、人感センサー、ノズル、POP用/21本	1
ユニット	モーター、電気装置、電磁弁	1
人感センサー	距離測定型	1
ノズル・ホースコネクタセット	ノズル (2個)、ホースコネクタ	1
BOX	アイボリー (キャスター付)	1
マット	ダークグレー	1
POP	TOP用	1
L字注意事項	アクリル	1
組立用シート	1.8×2.7M (床面保護用)	1

## 4. 製品仕様

製品名	抗菌QゲートS-D	
使用人数	1回あたり1人	
使用液剤	ウイルス増殖環境 消滅Q	
液剤使用量	1回あたり6~8cc使用	
寸法	高さ (3段階調整)	1,900/2,000/2,100mm (内寸)
		1,925/2,025/2,125mm (外寸)
		高さ (POP取付時)
	幅 (2段階調整)	1,830/1,930/2,030mm (有効高さ)
		2,080/2,180/2,280mm (外寸)
	奥行	750/1,000mm (内寸)
	ノズル高さ	850/1,100mm (外寸)
重量	BOX	1,000mm (外寸)
	マット	1,800mm
	ゲート	W620×D440×H490mm
ゲート	1,200×2,000mm	
BOX	6.8kg	
マット	2.6kg	
電源供給	AC100V電源	
電気回路	DC12V	
消費電力	170W	
使用環境	屋内	
動作温度	-10°~50°	
動作湿度	0~80%	

## 5. 製品イメージ



### 専用薬液

「抗菌Qゲート」専用開発された専用薬液です。さまざまな効果を持つ成分を組み合わせた薬液は菌やウイルスを不活性化させ増殖を抑えます。

製品名 : ウイルス増殖環境 消滅Q  
容量 : 16L  
JAN : 4580154055171



標準価格 本体+液剤16L (約2,000回分)  
+送料

**225,000円**

開発・製造元

人の生命を守り — あらゆるモノの再生・延命化も

株式会社 染めQテクノロジー

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971番地31  
TEL-0280-80-0005(代) FAX-0280-80-0006(代)  
E-mail:support@somayq.com https://somayq.com/

**FUJIFILM**

富士フイルム ビジネス イノベーションジャパン株式会社

〒135-0061 東京都江東区豊洲2-2-1 Tel 03-6630-8000 fujifilm.com/fb/company/fbj